


Для предотвращения задувания снега и пыли в подкровельное пространство в узле конька и хребта рекомендуем использовать Аэроэлемент конька Grand Line.

Совет: Пыльные и загрязненные места приклеивания ленты для лучшей адгезии рекомендуется очистить от загрязнений.

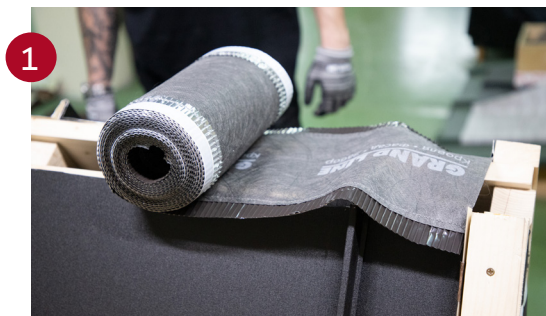

1 Распакуйте ленту (Внимание: монтаж осуществляется при температуре от +5° С ).



2 Перед монтажом приложите ленту к металлу на коньковом узле и распределите её примерные точки крепления, чтобы в дальнейшем после монтажа лента не выступала из-под коньковой планки.



3 Снимите защитную пленку на клейкой части аэроэлемента.



4 Начиная равномерно раскатывать аэроэлект, формируя при этом повторение профиля.



5 Для лучшей адгезии и плотного прилегания клеевого основания к металлу рекомендуем прижимать и разглаживать перфорацию с помощью прикаточного валика.



6 Край перфорации должен быть плотно прижат к основанию металла без образования зазоров.



7 При наращивании аэроэлемента перекрытие должно составлять не менее 5 см.



8 Продолжите монтаж следуя пунктам инструкции. Лента раскатывается по всей длине конька или хребта.